

Dosadores proporcionais (resistivos) a óleo mod. PSS e mod. PST



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMENTO:

Ao pressurizar a bomba, o lubrificante é enviado, sob pressão através da linha principal aos distribuidores, e dos distribuidores aos pontos de lubrificação. Quando a bomba recalca pela linha principal, o dosador “estrangula” e equaliza o fluxo de óleo de acordo com a numeração do dosador. Quanto maior a numeração do tipo de vazão, maior o fluxo de óleo que o dosador permitirá passar por ele. A seta no corpo sextavado do dosador indica o sentido do fluxo de óleo.

Os dosadores modelo PSS foram desenvolvidos para serem montados nas barras distribuidoras mod.BB.

Os dosadores modelo PST foram desenvolvidos para serem montados diretamente nos pontos de lubrificação da máquina.



Modelo:	Vazão (tipo)	Rosca entrada	Rosca saída	Pressão (Kg/cm ²)	Viscosidade (cSt)
PSS-0	0	M8 x 1	M8 x 1	1,5 a 20	20 a 440
PSS-1	1				
PSS-2	2				
PSS-3	3				
PSS-4	4				
PSS-5	5				


Os dosadores são fornecidos completos com anilha e conector “pan” para tubo Ø4mm.



Modelo:	Vazão (tipo)	Rosca entrada	Rosca saída	Pressão (Kg/cm ²)	Viscosidade (cSt)
PST-0	0	M8 x 1	1/8" NPT	1,5 a 20	20 a 440
PST-1	1				
PST-2	2				
PST-3	3				
PST-4	4				
PST-5	5				

Os dosadores são fornecidos completos com anilha e conector “pan” para tubo Ø4mm.

•Exemplo de montagem

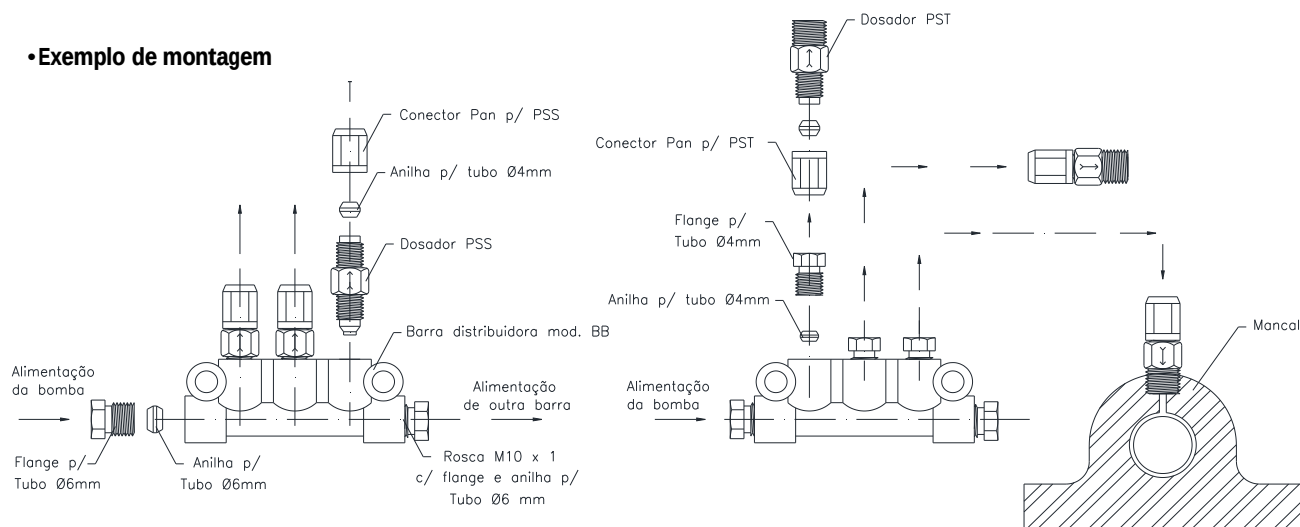

Sujeito a alteração sem prévio aviso

* Para pedido de conexões, veja nosso catálogo de acessórios e conexões; **Para pedido de Barra distribuidora BB vide catálogo da mesma.

Rua José Magnani, 48 - Pq Mamede - CEP 09920-170 - Diadema - SP
(11) 4056-4767 www.sehi.com.br / E-mail: sehi@sehi.com.br

Barra distribuidora mod. BB



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

DESCRIPTIVO:

As barras distribuidoras mod. BB são barras distribuidoras de passagem livre, para divisão do fluxo de óleo (disponíveis de 1 a 8 saídas) dimensionadas para serem equipadas com dosadores em suas saídas. Essas barras estão disponíveis com rosca de saída M8 x 1 para utilização com dosador proporcional mod. PSS (vide catálogo do mesmo) ou com rosca de saída M10 x 1 para utilização em outras aplicações diversas.

Como as barras distribuidoras são de passagem livre, é indispensável que sejam equipadas com dosadores em suas saídas.




-Para adquirir Barras com conector flange e anilha Ø6mm nas entradas, mencionar no pedido que a mesma deverá ser completa.

-Para aquisição de dosadores para as barras, favor especificar conforme catálogo do modelo de dosador desejado.

Modelo:	Número de saídas	Rosca entradas	Rosca saídas
BB-1 cód. 700971	1	M10 x 1	M8 x 1
BB-1 cód. 700972	2		
BB-1 cód. 700973	3		
BB-1 cód. 700974	4		
BB-1 cód. 700975	5		
BB-1 cód. 700976	6		

Modelo:	Número de saídas	Rosca entradas	Rosca saídas
BB-1 cód. 700981	1	M10 x 1	M10 x 1
BB-1 cód. 700982	2		
BB-1 cód. 700983	3		
BB-1 cód. 700984	4		
BB-1 cód. 700985	5		
BB-1 cód. 700986	6		

•Desenho Dimensional:

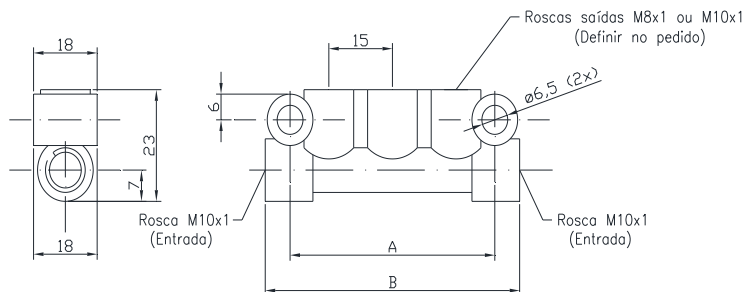

Modelo:	Saídas	A	B
BB-1	1	-	30
BB-2	2	35	50
BB-3	3	51	65
BB-4	4	68	86
BB-5	5	83	101
BB-6	6	98	116