

Dosador proporcional (resistivo) a óleo e graxa (fluida) mod. LPQ



SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMENTO:

Ao pressurizar a bomba, o lubrificante é enviado, sob pressão através da linha principal aos distribuidores, e dos distribuidores aos pontos de lubrificação. Quando a bomba recalca pela linha principal, o dosador “estrangula” e equaliza o fluxo de graxa fluida para os pontos.

É possível adquirir somente o dosador “avulso” e as barras distribuidoras para montagem dos dosadores nas saídas das barras e fazer a distribuição pelos pontos de lubrificação.



*Dosador mod. LPQ (avulso)


Modelo:	Vazão (tipo)	Rosca (fêmea)	Rosca (macho)	Pressão (Kg/cm ²)	Viscosidade (cSt)
Dosador LPQ (avulso)	Única	M8 x 1	M8 x 1	15 a 100	Óleo 32 a 1000cSt ou Graxa fluída NGLI-000 e NGLI-00
Os dosadores são fornecidos completos com anilha e conector “flange” para tubo Ø4mm.					

Barras distribuidoras mod. BB para montagem de dosadores LPQ



Modelo:	Número de saídas	Rosca entradas	Rosca saídas
BB-1 cód. 700981	1	M10 x 1	M10 x 1
BB-1 cód. 700982	2		
BB-1 cód. 700983	3		
BB-1 cód. 700984	4		
BB-1 cód. 700985	5		
BB-1 cód. 700986	6		

•Desenho Dimensional:

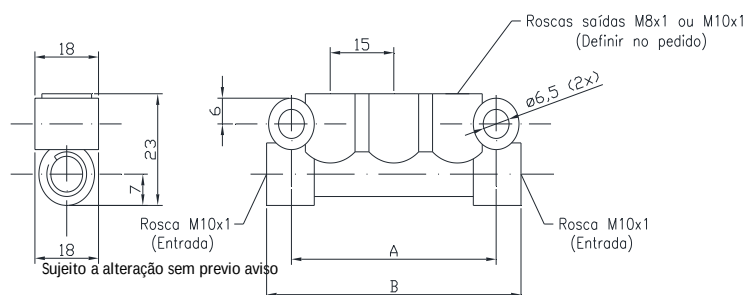

Modelo:	Saídas	A	B
BB-1	1	-	30
BB-2	2	35	50
BB-3	3	51	65
BB-4	4	68	86
BB-5	5	83	101
BB-6	6	98	116

-Para adquirir Barras com conector flange e anilha Ø6mm nas entradas, mencionar no pedido que a mesma deverá ser completa.